# 香港均隆风筝使用说明书

# 安全警告

为了您和他人安全,请匆选择以下场地放飞风筝:













汽车 言



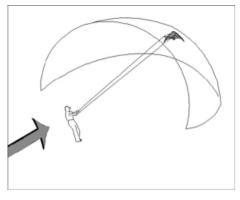






要具备有风的条件才下可以放飞风筝,风筝要面对风来方向,而且在上左图范围内,正中间为强风区,两边为弱风区,根据风的大小选择起飞区域,风大选择弱风区起飞,风小选择强风区起飞。


风筝的基本操作如上右图, 拉左手放飞线, 风筝向左边飞; 再拉右手放飞线, 风筝向右边飞, 拉的距离越大, 风筝飞行半径越小; 拉的距离越小, 风筝飞行半径越大. 翻滚风筝的动作千姿百态, 更多的动作操控需要长时间练习和正确的教学视频来指导。

放飞线和提线连接,放飞线弯成左图形状,将提线从放飞线里穿过去,拉紧放飞线即可.如下图.



提线的调整可以将风筝在大、小风环境下飞行, 达到您需要的力量. 上线调短力量减弱, 升力提高, 上线调长力量增大, 升力和速度降低. 根据不同动 作, 不同手感, 调整到适合自己的位置.

# 锐鹰

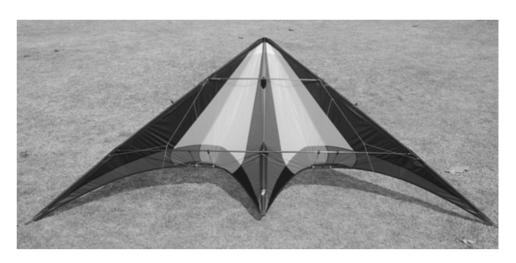

锐鹰2是一款纯翻滚风筝, 在原尺寸进行放大, 可调式提线, 调节风筝力量、速度和灵敏度, 能平稳精确飞出各种翻滚动作; 三种版本适合不同的需求者来选择, 全新包装袋, 风筝边杆无折叠长156cm, 边杆折叠长度86cm, 主要说明如下:

- 1、结构,双条撑杆,风道深度28公分,提线可调节,16g内制配重。
- 2、性能,纯翻滚风筝,手感轻快,翻滚动作灵敏。
- 3、造型图案,曲线和直线过渡连接,颜色搭配自然、饱和、悦目。
- 4、做工,箭尾保护套和提线各种防挂,注重细节做工更加美观、简洁、实用,延长产品使用寿命。

# 我们承诺

如果您不开心,均隆也不会开心,当您购买的产品有问题而我们的代理商也无法解决时,请您电话、传真、邮件或者登陆我们的网站与我们联系,我们会将您的问题做最好处理,我们会用行动来证明我们的服务,让您对我们产品有更大信心.

对于您的权益 通过以下方式联系我们:

电话: 0755-22317935 传真: 0755-22319765 网站: www.kitestudio.cn 邮件: junlong@kitestudio.cn 产品规格:

尺寸: (L)93cmX(W)233cm 重量: 290-316g (三个版本)

风速: 1-4级


骨架: -P31国产卷杆/-SKY进口卷杆 附件: 包装袋、说明书、易损配件

# 香港均隆风筝使用说明书

#### 1. 装配前附件


将风筝从包装袋中取出,组装风筝 前有以下附件:

- 风筝布面一套
- 上横杆一条 (短)
- 下横杆两条(长)

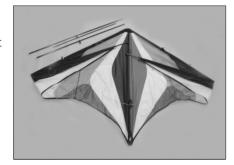


#### 2. 两边杆连接

为了缩小包装体积,方便携带,因此风筝边杆分成两段,而且由一个接口器来连接,组装第一步,将下边杆插入上边杆的接口器内,而且要全部插入,插入一半在风筝飞行时风筝边杆会断裂。

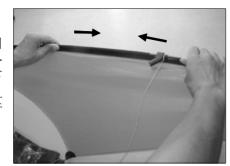


## 3. 箭尾配件连接


不同类型风筝两边弧度的弯曲程度 也有不同,锐鹰风筝是通过绳子来 扣住箭尾,首先将绳子穿入包边小 孔里面,拉紧后套入箭尾,盖住软 软子弹头(箭尾帽),如右图.

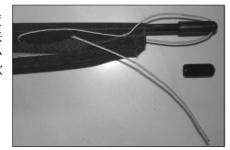

#### 4. 连接后的箭尾


受天气潮湿影响,风筝也会有收缩 变化,拉紧绳子再套上软子弹头即 可。



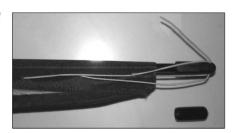


## 5. 四通配件连接

将风筝提线顺到四通配件上面,下横杆的大头套入另外一条下横杆内接杆的最里面,四通配件将下横杆紧紧连接在一起.

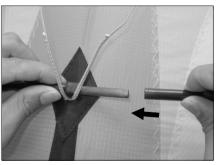


#### 6. 三通配件连接

将风筝提线顺到三通配件外面,横杆插入到三通配件的最里面,三通配件和横杆紧紧扣在一起,风筝飞行时横杆不易拖出,玩出有节奏的飞行动作。

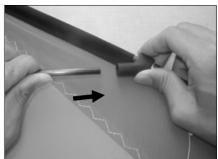

## 7. 锥型三通配件连接

将风筝提线顺到锥型三通配件上面, 小撑杆插入下横杆后,将小撑杆推 向与下横杆成直角位置,使风筝有 完美曲线。

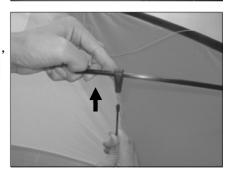

## 8. 装配完风筝

- 检查风筝曲线是否平整
- 检查提线是否正确
- 检查配件是否松动

